

# Важная техническая информация по лебедкам South Pacific


## Две системы подключения якорных лебедок South Pacific:

### 1. Прямое подключение



Примечание: Выключатель SW-030 с динамическим тормозом, параллельное подключение не допускается, подходит для всех моделей. Выключатель SW-032 без динамического тормоза, параллельное подключение возможно, рекомендуется для модели 710. Выключатели SW-030 и SW-032 нельзя использовать одновременно.

### 2. Подключение с использованием блока LC-1270

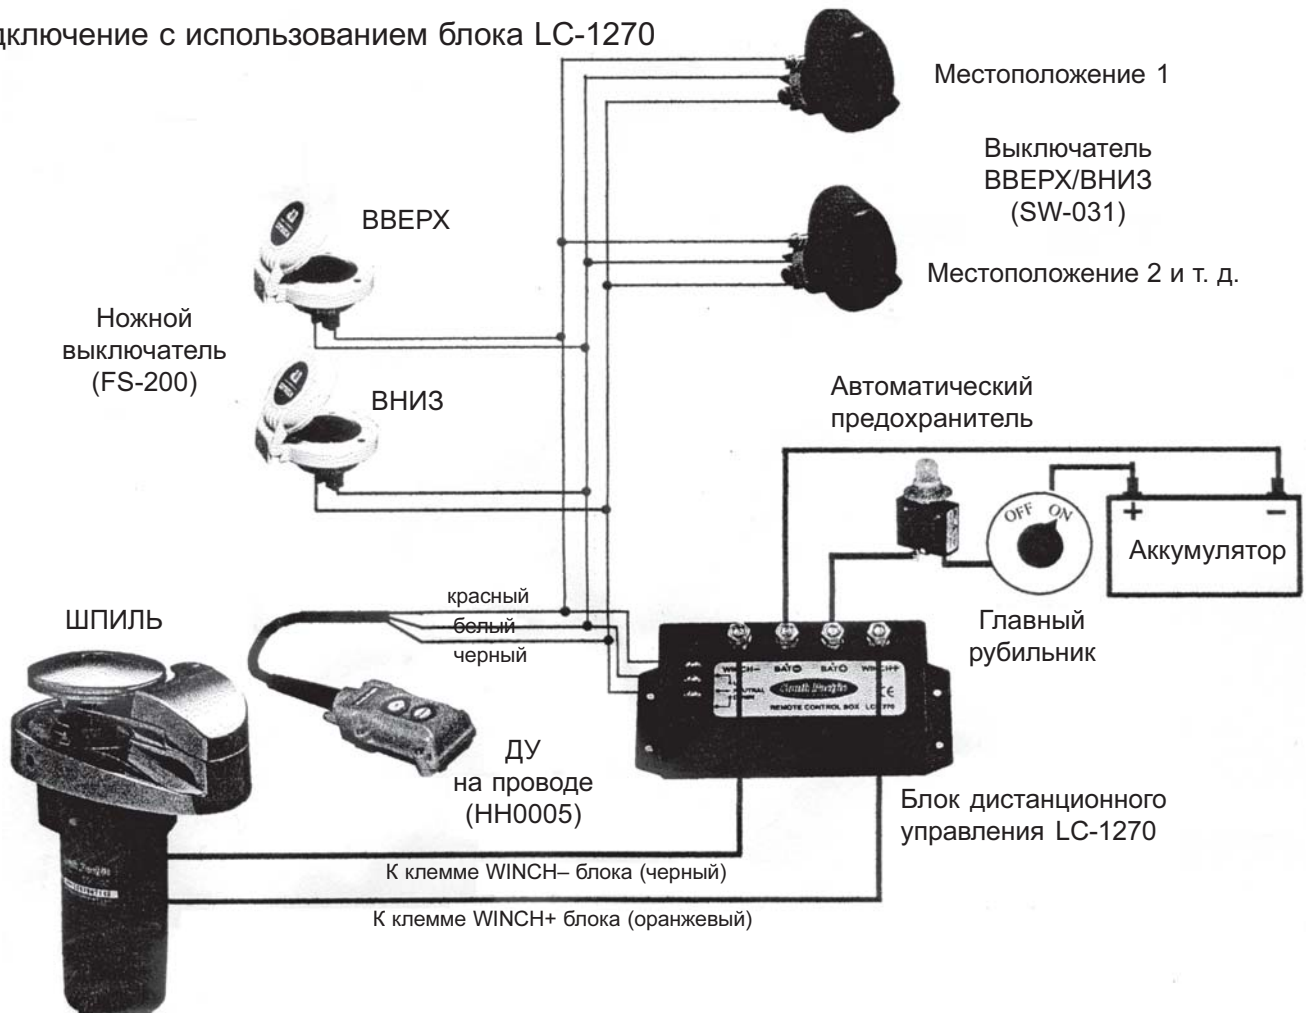

Диаметр проводов для подключения аккумулятора, автоматического предохранителя и блока дистанционного управления к лебедке указан в таблице:

Модель	Минимальный диаметр проводов	Автоматический предохранитель
600, 710, 800	8 мм <sup>2</sup>	30 A (12 В)
900, 1000	13 мм <sup>2</sup>	50 A (12 В), 30 A (24 В)

Примечания: Две системы не могут быть подключены одновременно. Изделие A0015-25 заменено на изделия SW-030 и CB001-30. Изделие SW-025 заменено на изделие SW-031. Изделия A0015-25, A0015-45 и SW025 сняты с производства.